

Interaktiver Flachbildschirm Grundlegende Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Optoma-Produktes.
Diese grundlegende Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim sicheren Anschließen und Bedienen des interaktiven Flachbildschirms.
Bitte beachten Sie diese Anweisungen, falls Sie Fragen haben.

Gerät ein-/ausschalten

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel an eine Steckdose.
- 3 Bringen Sie den Ein-/Aussschalter in die Ein-Position (I).
- 4 Entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
- 5 Drücken Sie die Ein-/Ausstaste an der Fernbedienung, die Anzeige an der Frontleuchte wird blau und das Gerät schaltet sich ein.


Drücken Sie die Ein-/Ausstaste an der Fernbedienung oder die Ein-/Ausstaste am Bedienfeld drei Sekunden lang und warten Sie, bis das Gerät herunterfährt. Sie sollten das Gerät erst über den Ein-/Aussschalter abschalten, nachdem die Anzeige rot ist.

Beschreibung der Hardware-Tasten

- Drücken Sie diese Taste drei Sekunden lang, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.
- USB
- USB-Schnittstelle von Android- und PC-Systemen

*Die gezeigten Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und stellen das tatsächliche Produkt möglicherweise nicht exakt dar.
Optoma behält sich das Recht vor, Produktbilder und technische Daten jederzeit ohne Hinweis zu ändern.

Schnelleinrichtung für Berührungsteuerung

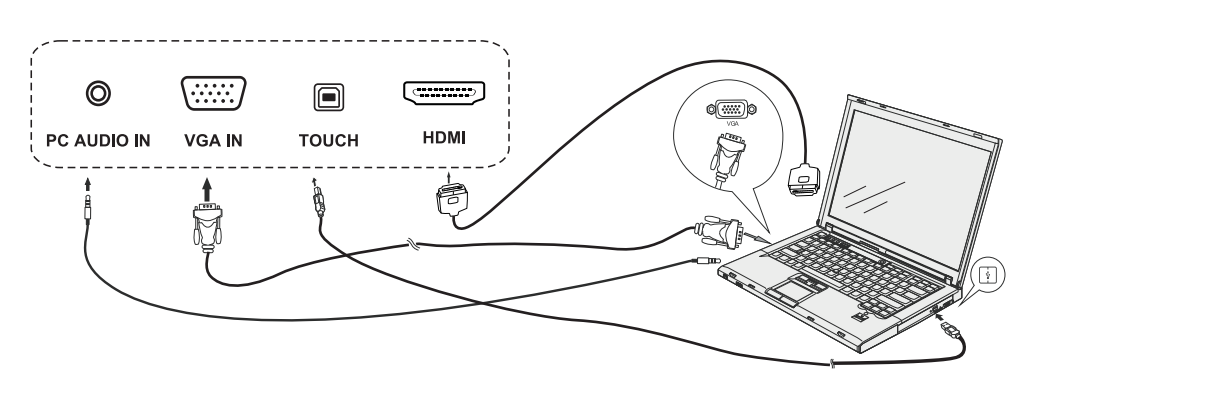

Verwenden Sie für Verbindungen zwischen einem externen Computer und dem interaktiven Flachbildschirm ein VGA- oder HDMI-Kabel, ein USB-Kabel, ein Audiokabel. Sobald beide Geräte verbunden sind, kann die Berührungsfunktionalität verwendet werden.

Die nachstehend gezeigten Eingangsgeräte sind nur Beispiele.

- Audioausgang**: Audio Out, Audiodkabel, Audio In, Verstärker/Audiokhörer.
- HDMI-Signaleingang**: HDMI In, HDMI-Kabel, Projektor.
- Audioausgang**: Audio Out, Audiodkabel, Audio In, Verstärker/Audiokhörer.
- HDMI-Signaleingang**: HDMI In, HDMI-Kabel, Projektor.

- Koaxialer Ausgang**: Koaxiales Audiodkabel, COAXIAL, COAX OUT, Verstärker/Akustik.
- AV-Signaleingang**: AV IN, VIDEO, AUDIO, PC, VIDEO, AV-Kabel, Komplexer, Digitales, Satelliten-TV-Empfänger, VCR.
- HDMI-Signalausgang**: HDMI OUT, HDMI-Kabel, Projektor.
- RS232-Verbindung**: RS232, Serielles Anschlusskabel, Computer.

- VGA-Eingang**: VGA In, VGA-Kabel, Computer.
- USB**: USB, USB-Kabel, USB-Gast, USB-Gast, Tastatur, Maus, USB-Gast.
- Netzwerksignaleingang**: Netzwerk-LAN, Router und anderer Netzwerksignaleingang.
- WLAN-Dongle-Installation**: WLAN-Dongle, Computer, QR-Code.

Für detaillierte Anweisungen können Sie den QR-Code scannen oder die URL aufrufen: <https://www.optoma.com/support/download>

English, Čeština, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Magyar, Polski, Português, Română, Türkçe, Tiếng Việt, العربية, Українська, 中文, Nederlands, Suomi, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Norsk, Русский, Svenska, Español, 简体中文, 日本語, 한국어. Includes safety instructions and warranty information in multiple languages.

Deutsch, Ελληνικά, Magyar, Polski, Português, Română, Türkçe, Tiếng Việt, العربية, Українська, 中文. Continuation of warranty and safety instructions in German, Greek, Hungarian, Polish, Portuguese, Romanian, Turkish, Vietnamese, Arabic, and Ukrainian.

Polki, Português, Română, Türkçe, Tiếng Việt, العربية, Українська, 中文. Continuation of warranty and safety instructions in Polish, Portuguese, Romanian, Turkish, Vietnamese, Arabic, and Ukrainian.

Türkçe, Tiếng Việt, العربية, Українська, 中文. Continuation of warranty and safety instructions in Turkish, Vietnamese, Arabic, and Ukrainian.

Українська, 中文. Continuation of warranty and safety instructions in Ukrainian and Chinese.